SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

ACHTUNG **GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE! GERÄT NICHT ÖFFNEN!**	
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Gerät eine hohe Spannung vorliegt. Aufgrund der bestehenden Stromschlaggefahr dürfen keine Teile im Innern des Geräts berührt werden.
	Dieses Symbol zeigt an, dass mit dem Gerät wichtige schriftliche Anleitungen bezüglich der Bedienung und Wartung mitgeliefert wurden.
	Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt.
	Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt.
	Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt.
	Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

WARNUNG

- Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

ACHTUNG

- UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.
- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.
- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.

HINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haus den auf der Rückseite Ihres Produkts angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7~10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.
2. Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.
3. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder ele trische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich. Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kaltenTemperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.
5. Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht.
   Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.

ÜBER DIESES HANDBUCH

Das Benutzerhandbuch hat zwei Teile: dieses einfache BENUTZERHANDBUCH auf Papier und ein detailliertes VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH, welches Sie herunterladen können.

BENUTZERHANDBUCH
Siehe dieses Handbuch für Sicherheitshinweise, Produktinstallation, Komponenten, Verbindungen und Produktspezifikationen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH
Sie können auf das vollständige Handbuch im Samsung-Kundendienstzentrum zugreifen, indem Sie den QR-Code scannen. Um das Handbuch auf Ihrem PC oder Mobilgerät zu konsultieren, Laden Sie das Handbuch als Dokument von der Webseite herunter. (http://www.samsung.com/support)

Das Design, die Technischen Daten und der Appbildschirm können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

INHALT

01 Überprüfen der Komponenten 2

Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AA-Batterien X 2) 2

02 Produktübersicht 3

Vorderseite / rechte Seite der Soundbar 3

Unterseite der Soundbar 4

03 Anschliessen der Soundbar 5

Stromanschluss 5

04 Anschluss an ihr Fernsehgerät 7

Methode 1. Verbindung mit einem Kabel 7
- Verbindung mit einem optischen Kabel 7
- Einen Fernseher über ein HDMI-Kabel verbinden 8

Methode 2. Drahtlose Verbindung 9
- Verbindung eines Fernsehers per Bluetooth 9
- Verbinden über Wi-Fi 11

05 Verbinden eines Mobilgeräts 13

Verbindung mit einem optischen oder analogen Audio (AUX)-Kabel 13

Über ein HDMI-Kabel verbinden 14

06 Anschliessen eines Mobilgeräts 15

Methode 1. Anschließen per Bluetooth 15

Methode 2. Verbinden über Wi-Fi (Drahtlosnetzwerk) 18

07 Verwenden der Fernbedienung 20

So verwenden Sie die Fernbedienung 20

Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung 23

Verwenden der verborgenen Tasten 24

Ausgabe-Spezifikationen für die unterschiedlichen Sound-Effekt-Modi 24

08 Installieren der Wandhalterung 25

Vorsichtsmaßnahmen für die Installation 25

Komponenten für die Anbringung an der Wand 25

Zusammenbau des Kabelhalters 27

Installieren des Halterfußes 28

09 Softwareaktualisierung 28

10 Fehlerbehebung 29

11 Lizenz 30

12 Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen 30

13 Wichtige Hinweise zum Kundendienst 31

14 Spezifikationen und Leitfaden 31

Technische daten 31

01 ÜBERPRÜFEN DER KOMPONENTEN

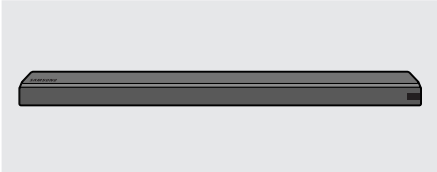

Soundbar-Hauptgerät

Fernbedienung / Batterien

Stromkabel

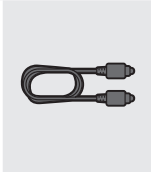

Optisches Kabel

Kabelhalter

Halterfuß (2 Stck.)

Schraube
(für Halterfuß : 2 Stck.)
(für Kabelhalter : 1 Stck.)

- Siehe Seite 25 zu den Wandhalterungskomponenten.
- Siehe Seite 27 für Anweisungen zur Verwendung des **Kabelhalter**.
- Wenden Sie sich für den Kauf von zusätzlichen Komponenten oder optionalen Kabeln an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.
- Das Aussehen des Zubehörs kann etwas von den Abbildungen oben abweichen.

Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AA-Batterien X 2)

Schieben Sie den Batteriedeckel in Pfeilrichtung, bis er vollständig entfernt ist.
Legen Sie 2 AA-Batterien (1,5V) so ausgerichtet ein, dass ihre Polarität richtig ist. Schieben Sie den Batteriedeckel wieder vollständig zurück.

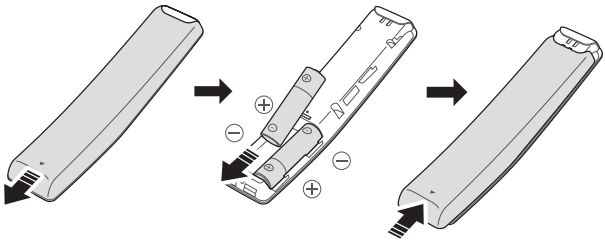

02 PRODUKTÜBERSICHT

Vorderseite / rechte Seite der Soundbar

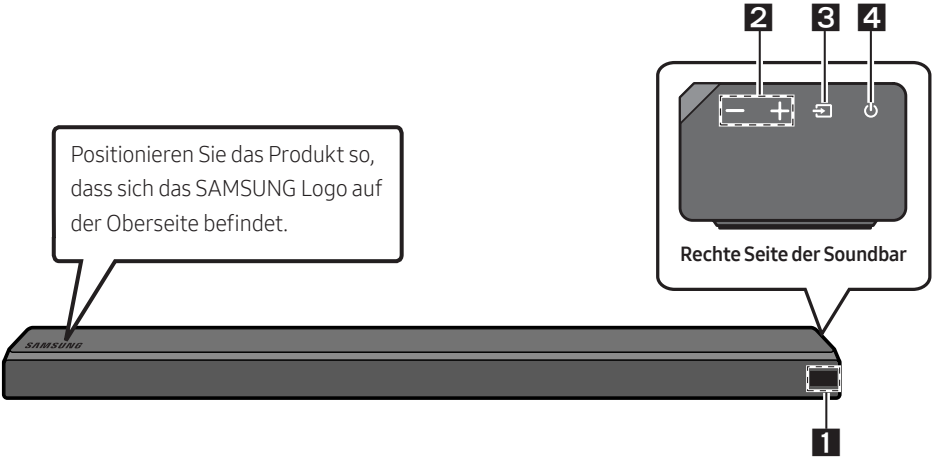

1	**Anzeige** Zeigt den Status und den aktuellen Modus des Produkts an.
2	**-/+ (Lautstärke)-Taste** Stellt die Lautstärke ein. • Der Lautstärkepegel wird beim Einstellen auf der vorderen Anzeige der Soundbar angezeigt.
3	**(Quelle)-Taste** Wählt den Quelleneingangsmodus aus. **Eingangsmodus** / **Anzeige** Optischer digitaler Eingang / D.IN ARC (HDMI OUT)-Eingang / D.IN → TV ARC (Automatische Umwandlung) AUX-Eingang / AUX HDMI-Eingang / HDMI Wi-Fi-Modus / WIFI BLUETOOTH-Modus / BT • Zum Einschalten des Modus „**BT PAIRING**“ schalten Sie die Quelle auf den Modus „**BT**“ um und halten Sie dann die taste **(Quelle)** länger als 5 Sekunden lang gedrückt.
4	**(Strom)-Taste** Schaltet den Strom ein und aus.

- Nach dem Anschluss des Netzkabels muss 4 bis 6 Sekunden gewartet werden, bis der Netzschalter bedient werden kann.
- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, vergeht eine Verzögerungszeit von 4 bis 5 Sekunden, bevor eine Tonausgabe erfolgt.
- Wenn Sie den Ton nur über den Soundbar hören wollen, müssen Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts im Audio Setup Menü Ihres Fernsehgeräts ausschalten. Weitere Informationen über Ihr Fernsehgerät finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang Ihres TVs enthalten war.

Unterseite der Soundbar

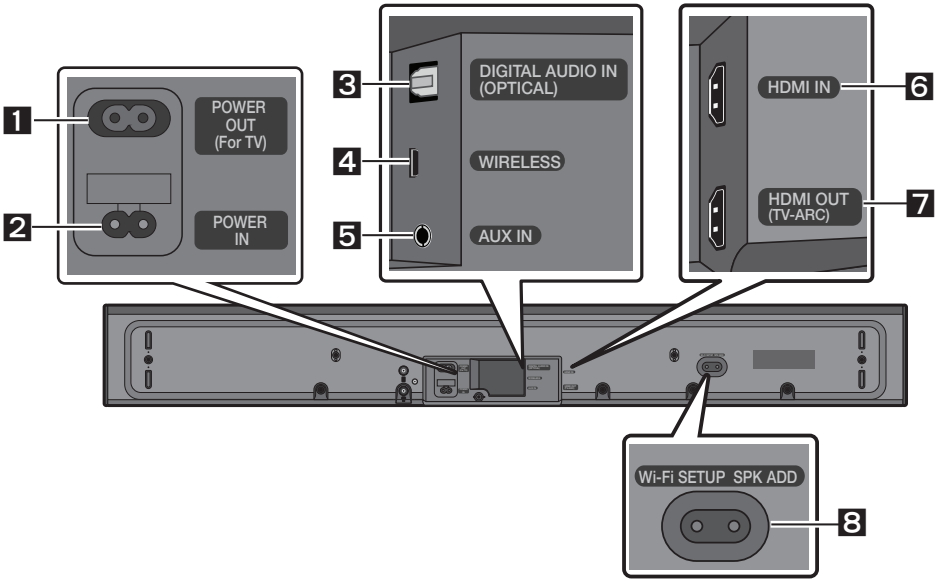

1	**POWER OUT (For TV)** Schließen Sie das Stromkabel eines Samsung-Fernsehers an, der mit einer Soundbar verbunden und mit einem Wandhalterungskit (WMN300SB - nicht mitgeliefert) an der Wand montiert ist.
2	**POWER IN** Schließen Sie das AC-Stromkabel der Soundbar an.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** An den digitalen (optischen) Ausgang eines externen Geräts anschließen.
4	**WIRELESS** Bringen Sie den WLAN-Dongle an, der die Soundbar drahtlos mit Surround-Lautsprechern und einem Subwoofer verbindet. (Der Surround-Lautsprecher, der Subwoofer und der WLAN-Dongle sind separat erhältlich.) • Die **WIRELESS**-Buchse ist nicht mit USB kompatibel. • Die Verfügbarkeit der Subwoofer ist je nach Gebiet unterschiedlich. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit unter http://www.samsung.com/support.

5	**AUX IN** An den analogen Ausgang eines externen Geräts anschließen.
6	**HDMI IN** Gibt digitale Video- und Audiosignale über ein HDMI-Kabel simultan ein. An den HDMI-Ausgang eines externen Geräts anschließen.
7	**HDMI OUT (TV-ARC)** An die HDMI (ARC)-Buchse an einem Fernseher anschließen.
8	**Wi-Fi SETUP / SPK ADD** Stellen Sie über die **Samsung Multiroom**-App die Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) her.

- Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels von einer Steckdose den Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schließen Sie dieses Gerät oder andere Geräteteile nicht an eine AC-Steckdose an, bis alle Anschlüsse zwischen den Teilen hergestellt sind.

03 ANSCHLIESSEN DER SOUNDBAR

Stromanschluss

- Weitere Informationen zur benötigten Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät. (Etikett: Unterseite des Soundbar-Hauptgeräts)

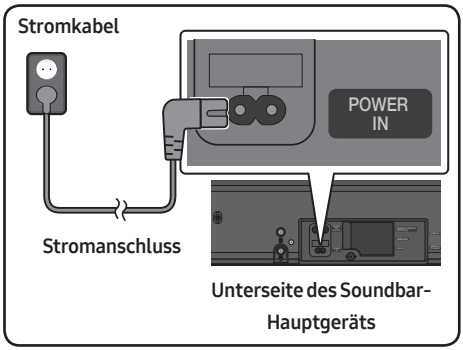

- Schließen Sie das mitgelieferte Stromkabel an die **POWER IN**-Buchse an.

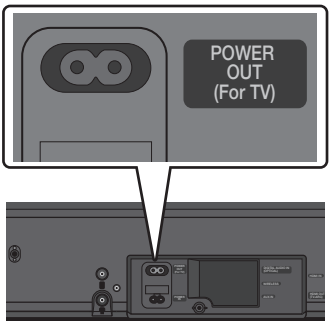

Unterseite des Soundbar-Hauptgeräts

- Die **POWER OUT**-Buchse wird zur Stromversorgung eines Samsung-Fernsehers verwendet, der mit einem Wandhalterungskit (WMN300SB - nicht mitgeliefert) an der Wand montiert ist.
- Die **POWER OUT**-Buchse kann nur an einen Samsung-Fernseher angeschlossen werden, der ein 2-poliges Stromkabel verwendet und 400 W oder weniger verbraucht.
  (Das Anschließen der Buchse an ein Gerät, das mehr als 400 W verbraucht, kann die Soundbar beschädigen oder eine Funktionsstörung verursachen.)

Eine Liste aller Samsung-Fernseher, die mit dem WMN300SB Wandhalterungskit und der **POWER OUT**-Buchse kompatibel sind, finden Sie in der Bedienungsanleitung des WMN300SB Wandhalterungskits.
Sie können die Bedienungsanleitung online unter http://www.samsung.com/support ansehen.

04 ANSCHLUSS AN IHR FERNSEHGERÄT

Hören Sie den TV-Ton durch kabelgebundene oder kabellose Verbindungen über Ihre Soundbar.

- Wenn die Soundbar an einen Samsung Smart TV angeschlossen ist, der 2017 oder später veröffentlicht wurde, kann die Soundbar mit der TV-Fernbedienung gesteuert werden.
  - Mit dieser Funktion können Sie auch das TV-Menü verwenden, um das Klangfeld und verschiedene Einstellungen sowie die Lautstärke und die Stummschaltung anzupassen.

Methode 1. Verbindung mit einem Kabel

Verbindung mit einem optischen Kabel

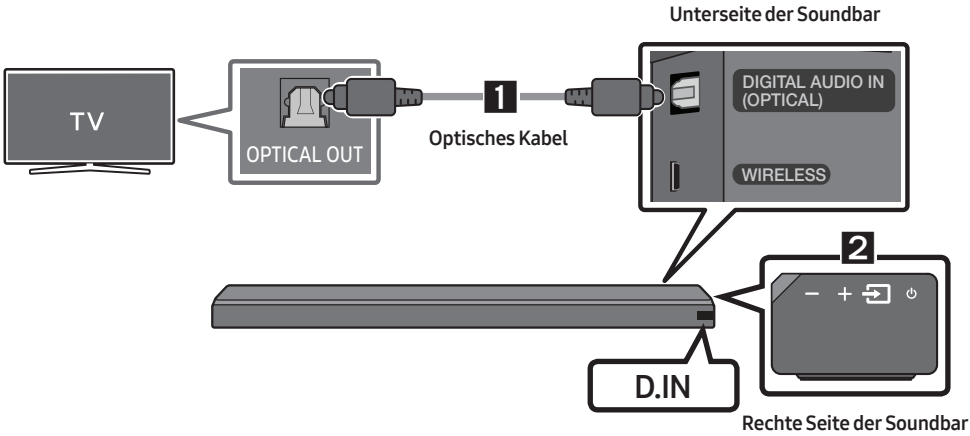

1. Verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** der Soundbar über ein optisches Digitalkabel mit dem Anschluss OPTICAL OUT des Fernsehers.
2. Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**D.IN**“.

Auto Power Link

Auto Power Link wird automatisch eingeschaltet, wenn der Fernseher eingeschaltet wird.

1. Verbinden Sie die Soundbar über ein optisches Digitalkabel mit einem Fernseher.
2. Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**D.IN**“.

3. Halten Sie die Taste **Links** auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt, um die Auto Power Link-Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
   - Die Auto Power Link-Funktion ist automatisch auf ON eingestellt. (Um diese Funktion auszuschalten, schalten Sie Auto Power mit der Soundbar aus.)
   - Je nach dem angeschlossen Gerät könnte Auto Power Link nicht funktionieren.
   - Diese Funktion ist nur im Modus „**D.IN**“ verfügbar.

Einen Fernseher über ein HDMI-Kabel verbinden

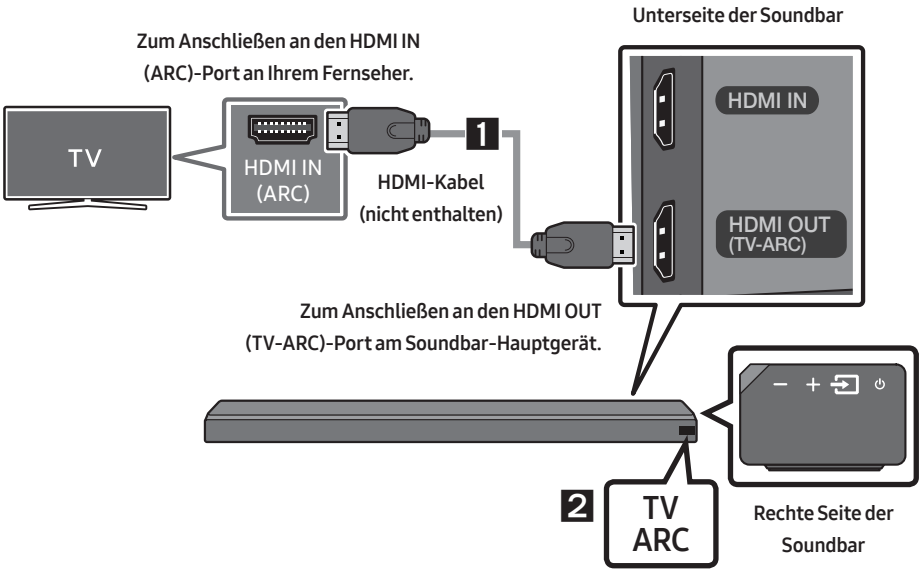

1. Bei eingeschalteter Soundbar und eingeschaltetem Fernseher das HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) wie in der Abbildung gezeigt anschließen.
2. Das Anzeigefenster des Soundbar-Hauptgeräts zeigt „**TV ARC**“ an und die Soundbar gibt den TV-Ton wieder.
   - Falls der TV-Ton nicht zu hören ist, drücken Sie die **(Quelle)**-Taste auf der Fernbedienung oder auf der rechten Seite der Soundbar, um zum Modus „**D.IN**“ umzuschalten. Der Bildschirm zeigt der Reihe nach „**D.IN**“ und „**TV ARC**“ an und der TV-Ton wird wiedergegeben.
   - Wenn im Displayfenster des Soundbar-Hauptgeräts „**TV ARC**“ nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das Kabel an den korrekten Anschluss angeschlossen ist.
   - Ändern Sie die Lautstärke der Soundbar mit den Lautstärketasten an der TV-Fernbedienung.

HINWEISE

- HDMI ist eine Schnittstelle, die die digitale Übertragung von Video- und Audiodaten mit einem einzigen Anschluss ermöglicht.
- Wenn das TV-Gerät über einen ARC-Anschluss verfügt, verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-IN-(ARC)-Anschluss.
- Wir empfehlen, falls möglich, die Verwendung eines kernlosen HDMI-Kabels. Wenn Sie ein HDMI-Kabel mit Kern verwenden, sollte der Kabeldurchmesser weniger als 14 mm betragen.
- Anynet+ muss eingeschaltet sein.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das HDMI-Kabel ARC nicht unterstützt.

Methode 2. Drahtlose Verbindung

Verbindung eines Fernsehers per Bluetooth

Wenn ein Fernseher über Bluetooth verbunden wird, können Sie einen Stereoton ohne lästige Kabel hören.

- Es kann nur ein Fernseher gleichzeitig verbunden werden.

Die erste Verbindung

1. Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**BT**“.
2. Ändern Sie „**BT**“ zu „**BT PAIRING**“.
   - Falls „**BT READY**“angezeigt wird, halten Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung für länger als 5 Sekunden gedrückt, um „**BT PAIRING**“ anzuzeigen.
3. Wählen Sie den Bluetooth-Modus an dem Fernseher aus. (Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Fernsehers.)
4. Wählen Sie „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ aus der Liste auf dem Bildschirm des Fernseher aus. Eine verfügbare Soundbar wird durch „**Need Pairing**“ oder „**Paired**“ auf der Bluetooth-Geräteliste des Fernsehers angezeigt. Zum Verbinden der Soundbar wählen Sie die Meldung und stellen Sie eine Verbindung her.
   - Wenn der Fernseher verbunden ist, erscheint [**Name des Fernsehers**]“ → „**BT**“ auf der vorderen Anzeige des Fernsehers.
5. Sie können den TV-Ton jetzt aus der Soundbar hören.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls die Auflistung der zuvor verbundenen Soundbar (z. B. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“) in der Liste erscheint, löschen Sie sie.
- Halten Sie im Modus „**BT**“ die Taste **(Quelle)** länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt, um zum Modus „**BT PAIRING**“ umzuschalten. Wählen Sie dann „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ aus der Suchliste des Fernsehers aus.

Welchen Status haben BT READY und BT PAIRING?

- **BT READY** : In diesem Modus können Sie nach zuvor verbundenen Fernsehern suchen oder eine Verbindung der Soundbar über ein zuvor verbundenes Mobilgerät herstellen.
- **BT PAIRING** : In diesem Modus können Sie eine Verbindung mit einem neuen Gerät herstellen. (Halten Sie im Modus „**BT**“ die Taste **(Quelle)** länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt.)

HINWEISE

- Falls sie beim Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Im Bluetooth-Verbindungsmodus geht die Bluetooth-Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen der Soundbar und dem Bluetooth-Gerät 10 m überschreitet.
- Die Soundbar schaltet sich nach 5 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar könnte unter den folgenden Umständen die Bluetooth-Suche oder -Verbindung eventuell nicht korrekt ausführen:
  - Wenn die Soundbar von einem starken elektrischen Feld umgeben ist.
  - Falls mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt werden.
  - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, sich nicht an der richtigen Stelle befindet oder nicht funktioniert.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.

Trennen der Soundbar vom Fernseher

Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und schalten Sie zu einem beliebigen Modus außer „**BT**“ um.

- Das Trennen dauert einige Zeit, da der Fernseher ein Antwortsignal von der Soundbar empfangen muss. (Die benötigte Zeit kann je nach Fernsehermodell unterschiedlich sein.)

Verbinden über Wi-Fi

Checkliste vor der Verbindungsherstellung

1. Bestätigen Sie, dass Ihr **Samsung Smart TV nach 2014 auf den Markt gebracht wurde**.
   Diese Funktion ist nur bei Samsung Smart TVs kompatibel, die nach 2014 auf den Markt gebracht wurden.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr **WLAN-Router (Wi-Fi)** bereit ist und funktioniert.
3. Stellen Sie sicher, dass der **Fernseher mit dem Drahtlosrouter (Ihrem Wi-Fi-Netzwerk)** verbunden ist.

Schritt 1: Verbinden der Soundbar mit Wi-Fi

1. Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den Modus „**WIFI**“ auszuwählen.
   - Bei Verwendung eines 2016 oder 2017 auf den Markt gebrachten Samsung Smart TV.
     – Falls Sie den „**WIFI**“-Modus auswählen, während der Fernseher eingeschaltet ist, zeigt der Bildschirm des Fernsehers ein Popup-Fenster mit Anweisungen zum automatischen Verbinden der Soundbar mit einem Drahtlosrouter (Wi-Fi) an. Siehe die Anweisungen im Popup-Fenster des Fernsehers.

2. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät (Smartphone, Tablet etc.) mit dem Wi-Fi-Netzwerk, mit dem der Fernseher verbunden ist.
3. Installieren und starten Sie die **Samsung Multiroom**-App auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone, Tablet etc.).

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem App-Bildschirm auf dem Mobilgerät, um die Soundbar mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.

Schritt 2: Konfigurieren von Einstellungen an dem Fernseher

- Wenn der Fernseher nach dem Wechseln der Eingangsquelle zur Soundbar von Ihrem drahtlosen Netzwerk getrennt wird, verwenden Sie das TV-Menü, um den Fernseher wieder mit dem Netzwerk zu verbinden.

Für 2017 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Einstell. (⚙) → Ton → Tonausgabe → Wählen Sie [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.

Für 2016 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Einstell. (⚙) → Ton → Tonausgabe → Wählen Sie [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.

Für 2015 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Ton → Lautsprecherliste → Wählen Sie [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.

Für 2014 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Ton → Lautsprechereinstellungen → Wählen Sie **Multiroom Link - Einstell.** → **Soundbar+Surround**
2. Wählen Sie über die Soundbar-Position „**[AV] Samsung Soundbar MS650**“ und „**OK**”.
3. Home-Menü → Ton → Lautsprechereinstellungen → Wählen Sie **TV-Tonausgabe** → **Multiroom Link**

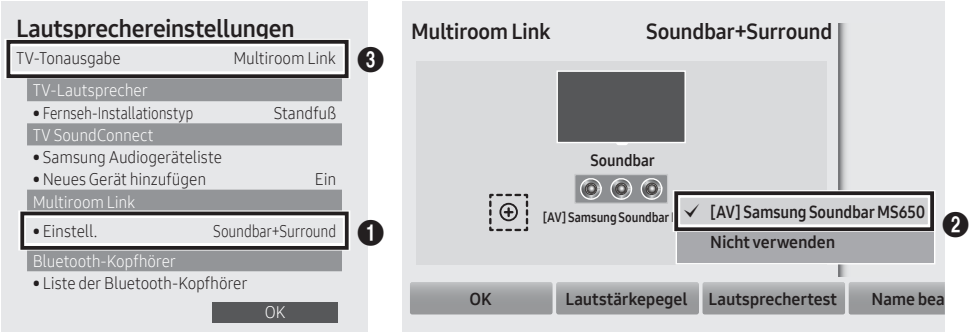

4. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.

HINWEISE

- Der Fernseher und die Soundbar müssen mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) verbunden sein.
- Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie keine Wi-F-Verbindung zwischen dem Fernseher und der Soundbar herstellen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstleister für Details.

05 VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Über ein kabelgebundenes oder kabelloses Netzwerk mit einem externen Gerät verbinden, um den Ton des externen Geräts über die Soundbar wiederzugeben.

Verbindung mit einem optischen oder analogen Audio (AUX)-Kabel

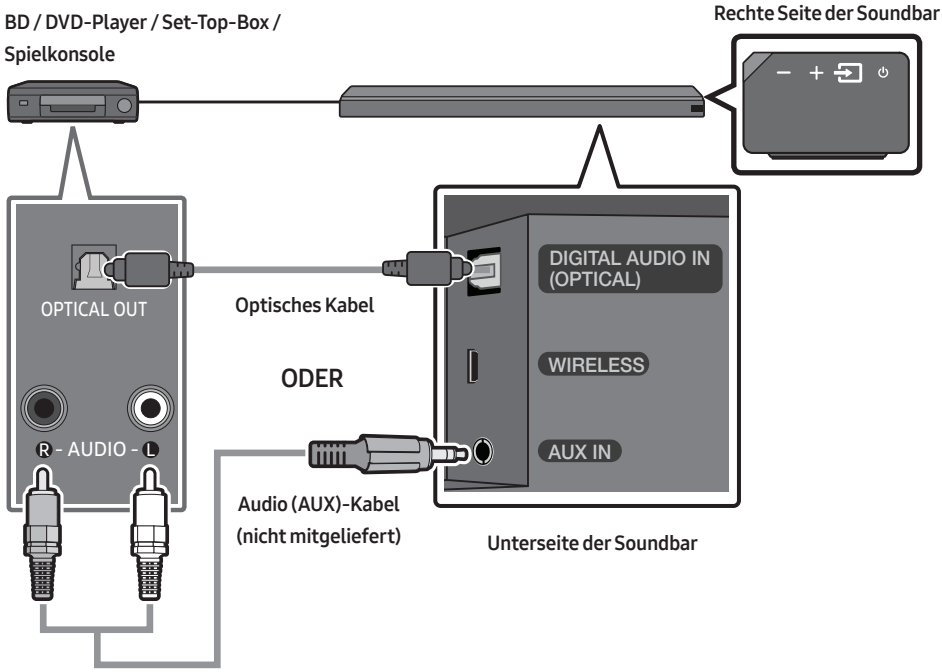

Optisches Kabel

❶ Verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** am Hauptgerät über ein optisches Digitalkabel mit dem Anschluss OPTICAL OUT des Quellgeräts.

❷ Wählen Sie den Modus „**D.IN**“ durch Drücken der Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung.

ODER

Audio (AUX)-Kabel

❶ Verbinden Sie den Anschluss **AUX IN** (Audio) am Hauptgerät über ein Audiokabel mit dem Anschluss AUDIO OUT des Quellgeräts.

❷ Wählen Sie den Modus „**AUX**“ durch Drücken der Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung.

Über ein HDMI-Kabel verbinden

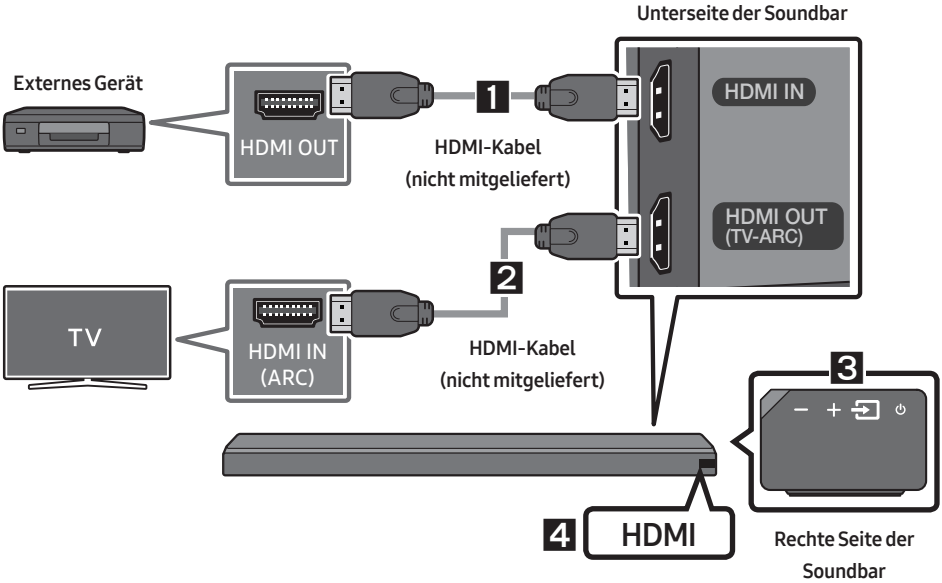

1. Verbinden Sie den Anschluss **HDMI IN** auf der Rückseite des Geräts über ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) mit dem Anschluss HDMI OUT Ihres Digitalgeräts.
2. Verbinden Sie den Anschluss **HDMI OUT (TV-ARC)** auf der Rückseite des Geräts über ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) mit dem Anschluss HDMI IN Ihres Fernsehers.
3. Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**HDMI**“.
4. Der Modus „**HDMI**“ wird auf dem Anzeigefeld der Soundbar angezeigt und der Ton wird wiedergegeben.

06 ANSCHLIESSEN EINES MOBILGERÄTS

Methode 1. Anschließen per Bluetooth

Wenn ein Mobilgerät über Bluetooth verbunden wird, können Sie einen Stereoton ohne lästige Kabel hören.

- Sie können nicht mehr als ein Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbinden.

Bluetooth-Gerät

Die erste Verbindung

1. Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann „**BT**“.
2. Ändern Sie „**BT**“ zu „**BT PAIRING**“.
   - Falls „**BT READY**“angezeigt wird, halten Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung für länger als 5 Sekunden gedrückt, um „**BT PAIRING**“ anzuzeigen.
3. Wählen Sie „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ aus der Liste aus.
   - Wenn eine Soundbar mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist, wird [**Bluetooth-Gerätename**] → „**BT**“ in der vorderen Anzeige angezeigt.
4. Geben Sie Musikdateien auf dem über Bluetooth verbundenen Gerät über die Soundbar aus.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls die Auflistung der zuvor verbundenen Soundbar (z. B. „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“) in der Liste erscheint, löschen Sie sie.
- Halten Sie im Modus „**BT**“ die Taste **(Quelle)** länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt, um zum Modus „**BT PAIRING**“ umzuschalten. Wählen Sie dann „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ aus der Suchliste des Bluetooth-Geräts aus.

Welchen Status haben BT READY und BT PAIRING?

- **BT READY** : In diesem Modus können Sie nach zuvor verbundenen Fernsehern suchen oder eine Verbindung der Soundbar über ein zuvor verbundenes Mobilgerät herstellen.
- **BT PAIRING** : In diesem Modus können Sie eine Verbindung mit einem neuen Gerät herstellen. (Halten Sie im Modus „**BT**“ die Taste **(Quelle)** länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt.)

HINWEISE

- Falls sie beim Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Im Bluetooth-Verbindungsmodus geht die Bluetooth-Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen der Soundbar und dem Bluetooth-Gerät 10 m überschreitet.
- Die Soundbar schaltet sich nach 5 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar könnte unter den folgenden Umständen die Bluetooth-Suche oder -Verbindung eventuell nicht korrekt ausführen:
  - Wenn die Soundbar von einem starken elektrischen Feld umgeben ist.
  - Falls mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt werden.
  - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, sich nicht an der richtigen Stelle befindet oder nicht funktioniert.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.
- Der Soundbar unterstützt SBC data (44,1kHz, 48kHz).
- Nur an ein Bluetooth-Gerät anschließen, das die A2DP (AV) Funktion unterstützt.
- Es kann keine Verbindungen zwischen dem Soundbar und Bluetooth-Geräten hergestellt werden, die nur die HF (Freisprech) Funktion unterstützen.
- Nachdem Sie eine Verbindung zwischen der Soundbar und einem Bluetooth-Gerät hergestellt haben, wird durch Auswahl von „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ aus der Liste der gefundenen Geräte die Soundbar automatisch in den „**BT**“-Modus umgeschaltet.
  - Ist nur verfügbar, wenn der Soundbar in der Liste der verbundenen Geräte des Bluetooth-Geräts aufgelistet ist. (Es muss zuvor mindestens einmal eine Verbindung zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth-Gerät hergestellt worden sein.)
- Der Soundbar erscheint nur in der Liste der vom Bluetooth-Gerät gefundenen Geräte, wenn der Soundbar „**BT READY**“ anzeigt.

Das Bluetooth-Gerät von der Soundbar trennen

Sie können die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und Soundbar trennen. Die Anleitung hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

- Verbindung zum Soundbar wird getrennt.
- Wenn die Soundbar von dem Bluetooth-Gerät getrennt ist, zeigt die Soundbar „**BT DISCONNECTED**“ auf der vorderen Anzeige an.

Trennen der Soundbar vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und schalten Sie dann zu einem beliebigen Modus außer „**BT**“ um.

- Das Trennen dauert einige Zeit, da das Bluetooth-Gerät ein Antwortsignal von der Soundbar empfangen muss. (Die Zeit zum Trennen kann je nach Bluetooth-Gerät unterschiedlich sein)
- Wenn die Soundbar von dem Bluetooth-Gerät getrennt ist, zeigt die Soundbar „**BT DISCONNECTED**“ auf der vorderen Anzeige an.

HINWEISE

- Bei einer Bluetooth Verbindung geht die Bluetooth Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth Gerät 10 m überschreitet.
- Wenn sich der Soundbar für mehr als 5 Minuten im Bereitschaftszustand befindet, schaltet er sich automatisch aus.

Mehr über Bluetooth

Bluetooth ist eine neue Technologie, mit der es möglich ist, Bluetooth-fähige Geräte über eine kurze Funkverbindung miteinander zu verbinden.

- Ein Bluetooth Gerät kann Störungen erzeugen oder falsch funktionieren, wenn:
  - Das Empfangs-/Sendesystem eines Bluetooth-Geräts oder der Haupteinheit mit einem Körperteil berührt wird.
  - Die Funkübertragung durch Wände, Ecken oder Bürotrennwände behindert wird.
  - Interferenzen mit Geräten auftreten, welche dasselbe Frequenzband verwenden, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde oder Funknetzwerke.
- Wenn Sie Soundbar über das Bluetooth Gerät betreiben möchten, stellen Sie sicher, dass der Abstand kurz gehalten wird.
- Mit zunehmender Entfernung zwischen Soundbar und Bluetooth-Gerät nimmt die Qualität der Bluetooth-Verbindung ab. Wenn die Distanz den Bluetooth-Betriebsbereich übersteigt, geht die Verbindung verloren.
- In Gebieten mit geringer Empfangssensibilität ist die Funktion der Bluetooth-Verbindung möglicherweise eingeschränkt.
- Die Bluetooth-Verbindung funktioniert nur mit Geräten in unmittelbarer Nähe. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn dieser Radius überschritten wird. Selbst innerhalb dieses Radius kann die Klangqualität durch Hindernisse wie Mauern oder Türen beeinträchtigt werden.
- Dieses Drahtlosgerät kann während des Betriebs elektrische Störungen verursachen.

Methode 2. Verbinden über Wi-Fi (Drahtlosnetzwerk)

- Verbinden Sie eine einzelne Soundbar mit Wi-Fi, um auf eine Vielzahl von Musik-Streaming-Diensten und Internet-Radio zuzugreifen. Verbinden Sie mehrere Soundbars mit Wi-Fi, um eine gruppierte Wiedergabe oder einen Stereoton-Modus zu verwenden.
- Zum Verbinden der Soundbar mit einem Mobilgerät über ein Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) wird die **Samsung Multiroom**-App benötigt.

Die erste Verbindung

1. Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den Modus „**WIFI**“ auszuwählen.

2. Installieren und starten Sie die **Samsung Multiroom**-App auf Ihrem Mobilgerät (z. B. Smartphone oder Tablet.).

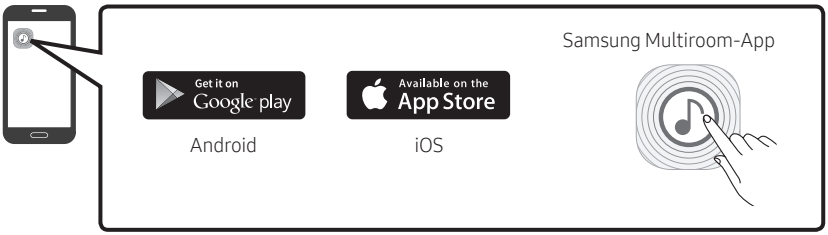

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem App-Bildschirm des Mobilgeräts, um die Soundbar mit dem Wi-Fi zu verbinden.

Installieren einer zusätzlichen Soundbar, wenn bereits Samsung Wireless-Lautsprecher verwendet werden

1. Wählen Sie auf dem Start der **Samsung Multiroom** app oben die Option **Einstell.** (⚙) aus und wählen Sie dann „**Add Speaker**“ aus.

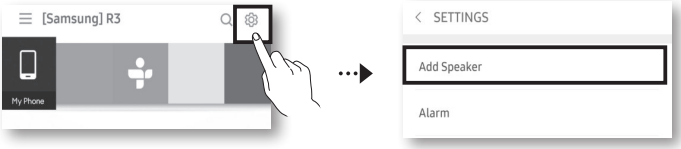

2. Befolgen Sie zum Verbinden der Soundbar mit **2 Samsung Wireless-Lautsprechern** und zum Konfigurieren eines Surround-Sound-Systems die nachfolgend gezeigten Schritte.
(Sie können kein Surround-Sound-Systems unter Verwendung eines Audiogeräts und einer Soundbar einrichten.)
   ❶ Berühren Sie ☰, um zur Liste aller Lautsprecher zu gelangen.
   ❷ Berühren Sie ⋮ auf der rechten Seite des Modellnamens der Soundbar.
   ❸ Berühren Sie **Surround Setup**. Nachdem Sie den Lautsprecher an den gewünschten Ort gebracht haben, wählen Sie **Done**.
   ❹ Die Surround-Verbindung ist abgeschlossen.

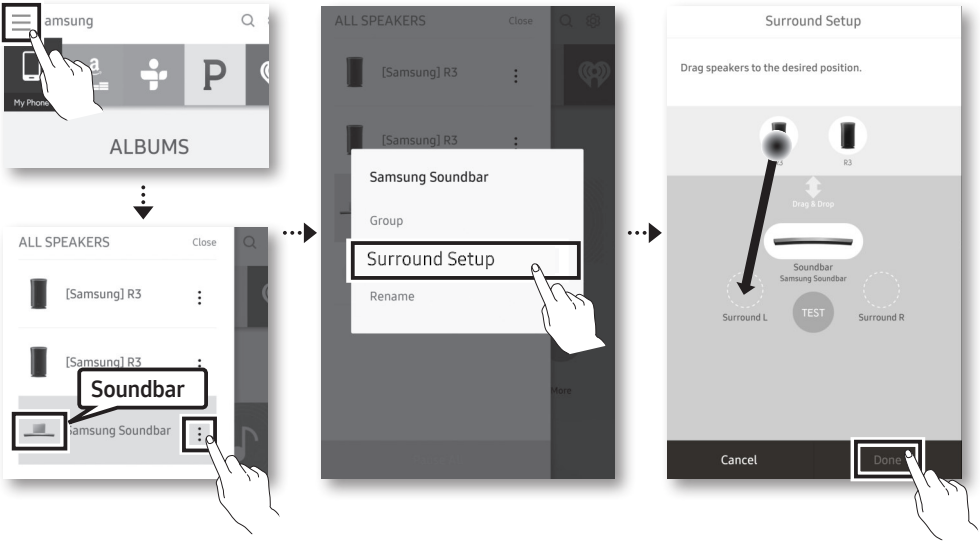

HINWEIS

- Zum Verbinden eines zusätzlichen SWA-9000S (nicht mitgeliefert) trennen Sie die Samsung Wireless-Lautsprecher von der Soundbar, um das Surround-Sound-System zu deaktivieren. (Wenn Sie die Surround-Lautsprecher anschließen, ohne den SWA-9000S zu trennen, wird der Ton sowohl über den Samsung Drahtloslautsprecher als auch über den Surround-Lautsprecher wiedergegeben.)

07 VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG

So verwenden Sie die Fernbedienung

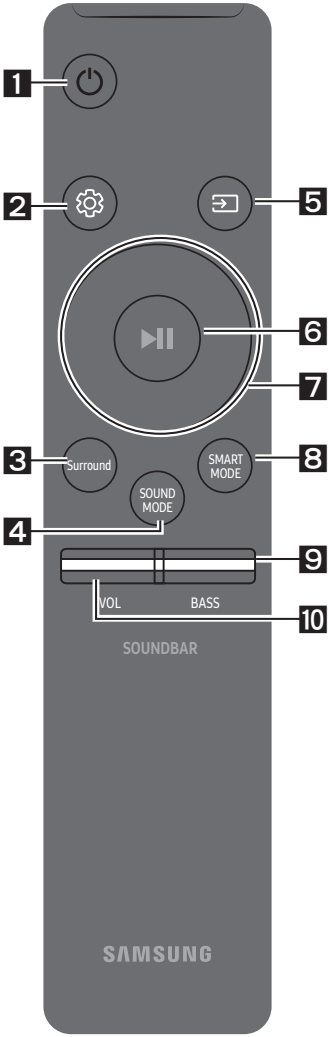

1	Strom	Schaltet die Soundbar ein und aus.
2	Klangsteuerung	Sie können unter **TREBLE**, **SYNC**, **REAR LEVEL**, oder **REAR SPEAKER ON/OFF**. • Zum Einstellen der **TREBLE**-Lautstärke wählen Sie in der Klangsteuerung **TREBLE** und wählen Sie dann die **Oben/Unten**-Tasten zum Einstellen der Lautstärke im Bereich von -6 bis +6. • Halten Sie die **(Klangsteuerung)** Taste für ungefähr 5 Sekunden gedrückt, um den Klang für jedes Frequenzband einzustellen. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz und 10KHz sind wählbar (**Links/Rechts**) und können jeweils auf eine Einstellung zwischen -6 ~ +6 (**Oben/Unten**) eingestellt werden. • Wenn Video und Audio zwischen dem Fernseher und der Soundbar nicht synchron ist, wählen Sie in der Klangsteuerung **SYNC** aus und legen dann mithilfe der Tasten **Oben/Unten** eine Audioverzögerung zwischen 0 und 300 Millisekunden fest. • Falls Surround-Lautsprecher (nicht mitgeliefert) verbunden sind, wählen Sie **REAR LEVEL** und verwenden Sie die **Oben/Unten**-Tasten zum Einstellen der Lautstärke im Bereich von -6 bis +6. Die **REAR SPEAKER**-Funktion kann unter Verwendung der **Oben/Unten**-Taste auf **ON/OFF** gestellt werden. • Audio Sync wird nur bei einigen Funktionen unterstützt.

3	Surround **Surround**	Die Surroundton-Funktion verleiht dem Ton Tiefe und Raumgefühl. Bei jedem Drücken dieser Taste wird zwischen ON und OFF gewechselt. • ON : Ton über alle Lautsprecher ausgeben. • OFF : Sie können den Ton des Kanals der Originalquelle aus mehreren Lautsprechern hören.
4	SOUND MODE **SOUND MODE**	Sie können den gewünschten Toneffekt durch Wahl von **STANDARD**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, oder **MOVIE** auswählen. Wenn Sie den Originalton hören möchten, wählen Sie den Modus „**STANDARD**". • **DRC (Dynamic Range Control)** DRC-Funktion (Dynamic Range Control) auf Dolby Digital-Tracks anwenden. Wenn Sie die **SOUND MODE**-Taste im Standby-Modus gedrückt halten, wird DRC (Dynamic Range Control) ein- oder ausgeschaltet. Bei aktiviertem DRC wird lauter Ton reduziert. (Der Ton könnte verzerrt werden.)

5	**Quelle**	Drücken Sie dies, um eine an die Soundbar angeschlossene Quelle auszuwählen.
		• **Modus BT PAIRING**
		Zum Einschalten des „**BT PAIRING**"-Modus im „**BT**"-Modus halten Sie die taste **(Quelle)** länger als 5 Sekunden lang gedrückt. Siehe Seite 15 für Einzelheiten.
		• **Auto Power Down-Funktion**
		In folgenden Situationen wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
		– Modus **D.IN / WIFI / BT**: Wenn seit mehr als 5 Minuten kein Audiosignal empfangen wurde.
		– Modus **HDMI**: Wenn seit mehr als 15 Minuten kein Audiosignal empfangen wurde.
		– Modus **AUX** :
		  – Wenn das Audio-(AUX)-Kabel seit 5 Minuten getrennt ist.
		  – Wenn bei angeschlossenem Audio-(AUX)-Kabel 8 Stunden lang keine TASTE betätigt wird. (Die Auto Power Down-Funktion kann nur in diesem Fall ausgeschaltet werden.)
		  – Um die Auto Power Down-Funktion während des „**AUX**"-Modus auszuschalten, drücken und halten Sie die ▶II-Taste für 5 Sekunden gedrückt.
		  „**ON - AUTO POWER DOWN**" / „**OFF - AUTO POWER DOWN**" wird auf dem Bildschirm angezeigt.

6	**Wiedergabe / Pause (BT/Wi-Fi)**	Drücken Sie die ▶II-Taste, um eine Musikdatei vorübergehend anzuhalten. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Musikdatei wiedergegeben.

7	 **Oben/Unten/ Links/Rechts**	 **Drücken Sie die angegebenen Bereiche zum Auswählen von Oben/Unten/Links/Rechts.** Drücken Sie Oben/Unten/Links/Rechts auf der Taste zum Auswählen oder Einstellen von Funktionen. • **Wiederholen** Zum Verwenden der Wiederholungsfunktion drücken Sie die **Oben**-Taste. • **Musiktitel überspringen** Drücken Sie die Taste **Rechts**, um die nächste Musikdatei auszuwählen. Drücken Sie die Taste **Links**, um die vorherige Musikdatei auszuwählen. • **Anynet+ / Auto Power Link** Sie können Anynet+ und Auto Power Link ein- oder ausschalten. Anynet+ und Auto Power Link werden jeweils durch die Taste **Rechts** und **Links** geregelt. – Anynet+ : Wenn die Soundbar über ein HDMI-Kabel an einen Samsung Fernseher angeschlossen ist, können Sie die Soundbar mit einer Samsung TV-Fernbedienung steuern. Halten Sie die Taste **Rechts** 5 Sekunden lang gedrückt, um Anynet+ ON- und OFF. – Auto Power Link : Falls die Soundbar durch ein digitales optisches Kabel an Ihren Fernseher angeschlossen ist, kann die Soundbar automatisch eingeschaltet werden, wenn Sie Ihren Fernseher einschalten. Halten Sie die Taste **Links** 5 Sekunden lang gedrückt, um Auto Power Link auf ON und OFF zu stellen. – Die Funktionen Anynet+ / Auto Power Link sind automatisch auf ON eingestellt.
8	 **SMART MODE**	Optimiert die Soundeffekte automatisch auf die gerade wiedergegebene Szene. Der Modus wird bei jedem Drücken der Taste ein- oder ausgeschaltet.
9	 **BASS**	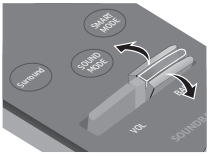 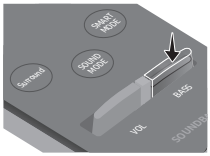 Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die BASS-Lautstärke im Bereich von -6 bis +6 einzustellen. Drücken Sie die Taste, um den BASS-Lautstärkepegel auf 0 zu stellen. • Wenn ein Subwoofer (nicht mitgeliefert) verbunden ist, wird die BASS-Taste auf die Subwoofer-Taste umgeschaltet. Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke des Subwoofers entweder auf -12 oder im Bereich von -6 bis +6 einzustellen. Um die Subwoofer-Lautstärke auf 0 zu stellen, drücken Sie die Taste.

10	 VOL	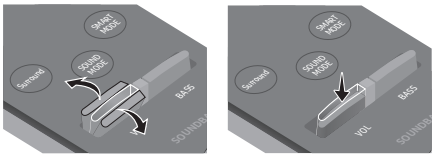 Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen. • **Stummschaltung** Drücken Sie die Taste **VOL**, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung

Verwenden Sie das Menü des Fernsehers, um den Lautsprecher des Fernsehers auf externe Lautsprecher einzustellen. (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.)

- Nach der Installation der Soundbar können Sie die Lautstärke der Soundbar mit der IR-Fernbedienung anpassen, die mit dem Samsung Fernseher mitgeliefert wurde.
  (Falls Sie diese Funktion nicht verwenden wollen, wenn die Soundbar eingeschaltet ist, halten Sie die **Surround**-Taste für 5 Sekunden gedrückt. In der Anzeige der Soundbar wird „**OFF-TV REMOTE**“ angezeigt und die Funktion wird ausgeschaltet.)
  Um die Lautstärke nur mit der Samsung TV-Fernbedienung anzupassen, halten Sei die **Surround**-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, bis „**SAMSUNG-TV REMOTE**“ in der Anzeige der Soundbar erscheint.
  - Jedes Mal, wenn die **Surround**-Taste für 5 Sekunden gedrückt gehalten wird, wird der Modus in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet: „**SAMSUNG-TV REMOTE**” (Standardmodus) → „**OFF-TV REMOTE**” → „**ALL-TV REMOTE**”.
- Um die Lautstärke der Soundbar mit der Fernbedienung des Fernsehers eines Drittherstellers anzupassen, schalten Sie die Soundbar ein, halten Sie die **Surround**-Taste für 5 Sekunden gedrückt (in der Anzeige der Soundbar wird „**OFF-TV REMOTE**“ angezeigt), lassen Sie die **Surround**-Taste los und halten Sie dann die **Surround**-Taste erneut länger als 5 Sekunden gedrückt. In der Anzeige der Soundbar wird „**ALL-TV REMOTE**“ angezeigt.
  - Diese Funktion ist je nach Fernbedienung eventuell nicht verfügbar.
  - Diese Funktion wird von den folgenden Herstellern unterstützt:
    VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Verwenden der verborgenen Tasten

Verborgene Taste		Referenzseite
Fernbedienungstaste	**Funktion**	
Surround	TV-Fernbedienung Ein/Aus	Seite 23
(Quelle)	BT-Kopplung	Seite 15
▶II (Wiedergabe / Pause)	Auto Power Down Ein/Aus (AUX-Modus)	Seite 21
Links	Auto Power Link ON/OFF	Seite 7
Rechts	Anynet+ ON/OFF	Seite 22
(Klangsteuerung)	7-Band EQ	Seite 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Standby)	Seite 21

Ausgabe-Spezifikationen für die unterschiedlichen Sound-Effekt-Modi

Effekt		Eingang	Ausgang	
			Außer drahtloses Rücklautsprecherkit	**Einschließlich drahtloses Rücklautsprecherkit**
Surround **Surround**	ON	2.0 Kanal	2.0 Kanal	4.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
SOUND MODE **SOUND MODE**	STANDARD	2.0 Kanal	2.0 Kanal	4.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
	MUSIC	2.0 Kanal	2.0 Kanal	2.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
	CLEAR VOICE	2.0 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
	SPORTS	2.0 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
	MOVIE	2.0 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal

- Das drahtlose Rücklautsprecherkit von Samsung ist separat erhältlich. Für den Erwerb eines Kits kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie die Soundbar erworben haben.

08 INSTALLIEREN DER WANDHALTERUNG

Vorsichtsmaßnahmen für die Installation

- Installieren Sie nur an einer vertikalen Wand.
- Installieren Sie nicht an einem Ort mit hoher Temperatur oder Feuchtigkeit.
- Überprüfen Sie, ob die Wand stark genug ist, um das Gewicht des Produkts zu tragen. Falls nicht, verstärken Sie die Wand oder wählen Sie einen anderen Installationsort.
- Kaufen und verwenden Sie Befestigungsschrauben oder Verankerungen, die für Ihre Wandart geeignet sind (Gipskartonplatte, Eisenplatte, Holz, etc.). Fixieren Sie die Befestigungsschrauben falls möglich mit Wandverankerungen.
- Kaufen Sie Schrauben für die Wandmontage entsprechend der Art und der Dicke der Wand, an der Sie die Soundbar montieren wollen.
  - Durchmesser: M5
  - Länge: 35 mm oder länger empfohlen.
- Schließen Sie die Kabel vom Gerät an externe Geräte an, bevor sie die Soundbar an der Wand installieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie es installieren. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.

Komponenten für die Anbringung an der Wand



Montagehilfe für die Wandhalterung

Aufhängungsschraube (2 Stck.)

Schraube (2 Stck.)

Wandhalterung (2 Stck.)

1. Platzieren Sie die **Montagehilfe für die Wandhalterung** an der Wand.
   - Die **Montagehilfe für die Wandhalterung** muss waagerecht positioniert sein.
   - Falls Ihr Fernseher an der Wand befestigt ist, installieren Sie die Soundbar mindestens 5 cm unterhalb des Fernsehers.

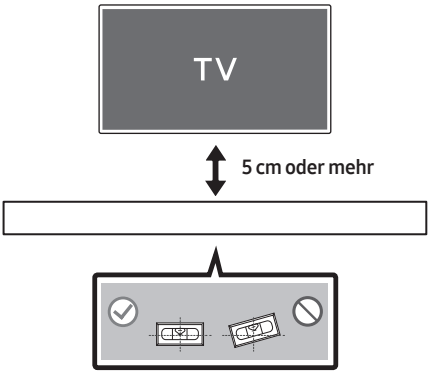

2. Achten Sie darauf, dass sich die **Mittellinie** der Papierschablone in der Mitte des Fernsehers befindet (wenn Sie die Soundbar unter dem Fernseher montieren). Befestigen Sie die **Montagehilfe für die Wandhalterung** dann mit Klebeband an der Wand.
   - Wenn Sie die Soundbar nicht unter einem Fernseher montieren, stellen Sie sicher, dass sich die **Mittellinie** in der Mitte des Montagebereichs befindet.

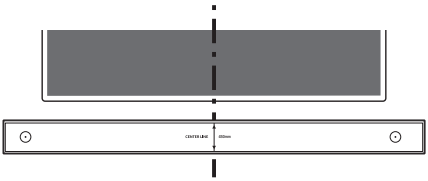

Mittellinie

3. Verwenden Sie ein scharfes Objekt wie einen Stift oder Bleistift, um die Positionen der Löcher zu markieren, und entfernen Sie dann die **Montagehilfe für die Wandhalterung**.

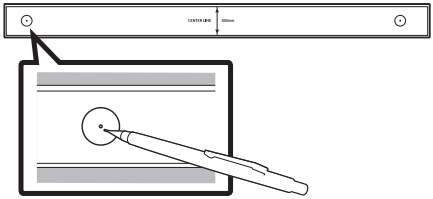

4. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer an jeder Markierung ein Loch in die Wand.
   - Wenn die Markierungen nicht den Positionen der Halterungsbolzen entsprechen, achten Sie darauf, geeignete Dübel oder Molly-Dübel in die Löcher einzuführen, bevor Sie die Aufhängungsschrauben einführen. Wenn Sie Dübel oder Molly-Dübel verwenden, achten Sie darauf, dass die gebohrten Löcher für die verwendeten Dübel oder Molly-Dübel groß genug sind.

5. Stecken Sie eine Schraube (nicht enthalten) durch jede **Aufhängungsschraube** und drehen Sie dann jede Schraube in einem Aufhängungsschraubenloch.

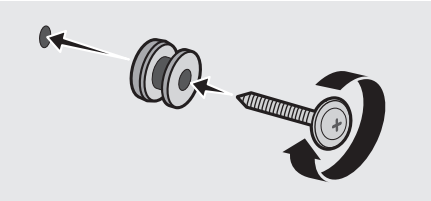

6. Installieren Sie 2 **Wandhalterung** mit der richtigen Ausrichtung auf der Unterseite der Soundbar unter Verwendung von 2 **Schraube**.

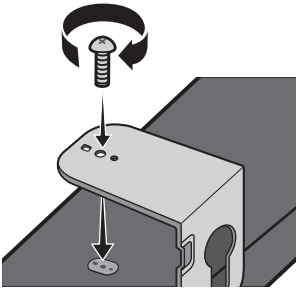

   - Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass sich die Aufhängungsteile der **Wandhalterungen** hinter der Rückseite der Soundbar befinden.

Rückseite der Soundbar

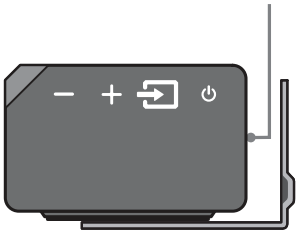

Rechtes Ende der Soundbar

7. Montieren Sie die Soundbar mithilfe der befestigten **Wandhalterungen**, indem Sie die **Wandhalterungen** an die **Aufhängungsschrauben** an der Wand hängen.

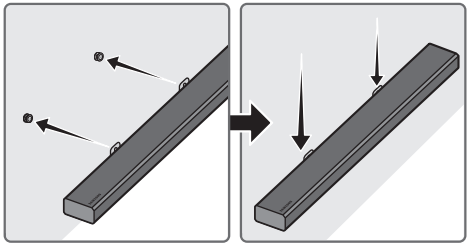

8. Schieben Sie die Soundbar wie nachfolgend dargestellt nach unten, sodass die **Wandhalterung** sicher auf den **Aufhängungsschraube** ruhen.
   - Setzen Sie die **Aufhängungsschraube** in den breiten (unteren) Teil der **Wandhalterung** ein und schieben Sie dann die **Wandhalterung** nach unten, sodass die **Wandhalterung** sicher auf den **Aufhängungsschraube** ruhen.

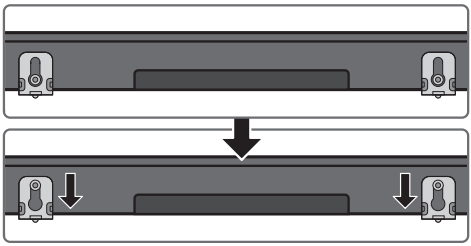

Zusammenbau des Kabelhalters

Verwenden Sie wie in der Abbildung gezeigt die mitgelieferten **Schraube**, um den **Kabelhalter** an der Soundbar zu befestigen und verwenden Sie dann den **Kabelhalter**, um beliebige Kabel zu ordnen.

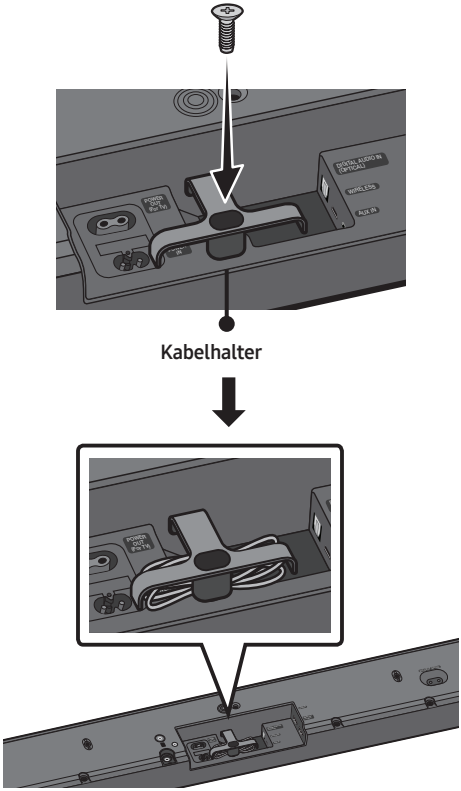

Installieren des Halterfußes

Falls Sie die Soundbar nicht an der Wand montieren, verwenden Sie die 2 mitgelieferten Schrauben, um die 2 **Halterfuß** wie unten dargestellt an der Unterseite der Soundbar anzubringen.

- Beachten Sie, dass die Ständer einiger Samsung Fernseher so konzipiert sind, dass die Soundbar eine feste Stellfläche bekommt. Um die Installation der Soundbar abzuschließen, platzieren Sie die **Halterfuß** der Soundbar auf den Beinen des Ständers.

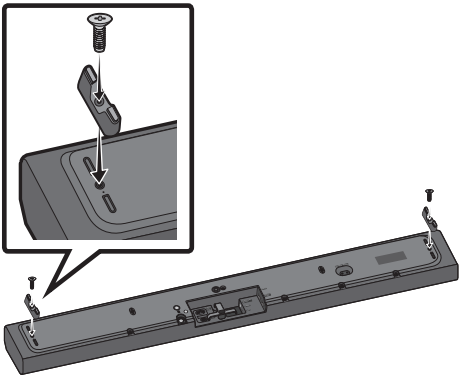

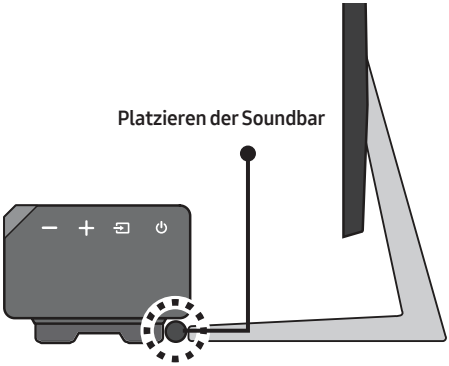

09 SOFTWAREAKTUALISIERUNG

Wenn die Soundbar mit dem Internet verbunden ist, werden Softwareaktualisierungen automatisch ausgeführt, auch wenn die Soundbar ausgeschaltet ist.

- Zum Verwenden der automatischen Aktualisierungsfunktion muss die Soundbar mit dem Internet verbunden sein.
  Die Wi-Fi-Verbindung zur Soundbar wird beendet, wenn ihr Stromkabel getrennt wird oder wenn der Strom abgeschaltet wird. Wird die Stromverbindung unterbrochen, schalten Sie die Soundbar ein und verbinden Sie sie erneut.

10 FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Das Gerät wird nicht eingeschaltet.

Ist das Stromkabel an die Steckdose angeschlossen?

➞ Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.

Eine Funktion funktioniert nicht, wenn die Taste gedrückt wird.

Gibt es statische Elektrizität in der Luft?

➞ Trennen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn erneut an.

Im BT-Modus kommt es zu Tonaussetzern.

➞ Siehe die Abschnitte zur Bluetooth-Verbindung auf Seite 9 und 15.

Es wird kein Ton wiedergegeben.

Ist die Stummschaltfunktion aktiviert?

➞ Drücken Sie die Taste **VOL**, um die Funktion zu deaktivieren.

Ist die Lautstärke auf das Minimum eingestellt?

➞ Passen Sie die Lautstärke an.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Sind die Batterien leer?

➞ Tauschen Sie sie gegen neue aus.

Ist der Abstand zwischen Fernbedienung und Soundbar-Hauptgerät zu groß?

➞ Gehen Sie mit der Fernbedienung näher an das Soundbar-Hauptgerät heran.

Der Fernseher kann nicht verbunden werden.

Bei Verbindung mit einem kabelgebundenen Netzwerk

➞ Überprüfen Sie, ob das Kabel richtig angeschlossen ist.
(Überprüfen Sie den Portnamen, um sicherzustellen, dass das Kabel an den richtigen Port angeschlossen ist.)
(Siehe die entsprechende Seite für jede Verbindungsmethode.)

➞ Drücken Sie die Taste **(Quelle)** auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um zu überprüfen, ob der richtige Modus eingestellt ist.

Bei Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk

➞ **Verbindung über Bluetooth**

1. Schalten Sie die Soundbar in den „**BT PAIRING**“-Modus um und verwenden Sie dann den Fernseher, um erneut zu suchen. (Näheres finden Sie auf Seite 9.)

➞ **Verbunden über Wi-Fi**

1. Überprüfen Sie, ob der Fernseher ein kompatibles Modell ist.
   - Nur nach 2014 auf den Markt gebrachte **Samsung Smart TVs** werden unterstützt.
2. Prüfen Sie, ob der Fernseher mit dem Wi-Fi verbunden ist.
   - Falls der Fernseher nicht mit dem Wi-Fi verbunden ist, verwenden Sie das Netzwerkmenü des Fernsehers, um eine Verbindung herzustellen. (Siehe die Bedienungsanleitung des Fernsehers.)

3. Prüfen Sie, ob die Soundbar mit dem Wi-Fi verbunden ist.
   - Wenn sie verbunden ist, wird die Soundbar in der Lautsprecherliste aufgeführt, wenn die **Samsung Multiroom** app auf dem Mobilgerät ausgeführt wird (z. B. Smartphone oder Tablet). (Näheres finden Sie auf Seite 18.)
4. Suchen Sie nach einem DFS-Kanal.
   - Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie keine Wi-F-Verbindung zwischen dem Fernseher und der Soundbar herstellen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstleister für Details.

11 LIZENZ

DOLBY AUDIO

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind in den USA und anderen Ländern Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC.

Spotify

- Die Spotify Software ist Gegenstand einer Drittanbieter Lizenz, die Sie unter folgender Adresse finden: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Weitere Informationen über Spotify Connect finden Sie auf www.spotify.com/connect

12 BEKANNTMACHUNG ZU OPEN SOURCE LIZENZEN

Weitere Informationen über bei diesem Gerät eingesetzten Open Source finden Sie auf den Webseiten: http://opensource.samsung.com

13 WICHTIGE HINWEISE ZUM KUNDENDIENST

- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
  (a) Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
  (b) Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

14 SPEZIFIKATIONEN UND LEITFADEN

Technische daten

ALLGEMEIN	**Gewicht**	6,2 kg
	Abmessungen (B × H × T)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Betriebstemperatur	+5°C bis +35°C
	Zulässige Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 75 %
HDMI	**Video**	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Lautsprecher		Tieftöner x 6, Hochtöner x 3, 4ohm
Unterstützte Wiedergabeformate (DTS 2.0-Ton wird im DTS-Format wiedergegeben.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (unterstützt Dolby® Digital), DTS

HINWEISE

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
- Weitere Informationen zur benötigten Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät. (Etikett: Unterseite des Soundbar-Hauptgeräts)

Achtung : Das Gerät startet automatisch neu, wenn Sie Wi-Fi/Ethernet ein- oder ausschalten.

Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (W) (Bei alle Netzwerk-Ports auf „ON“)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	**Port Deaktivierungsmethode**	Halten Sie die **Wi-Fi SETUP** Taste am Gerät 30 Sekunden lang gedrückt, um Wi-Fi/Ethernet ein- oder auszuschalten.
Bluetooth	**Port Deaktivierungsmethode**	Halten Sie die **SPK ADD** Taste am Gerät 30 Sekunden lang gedrückt, um Bluetooth ein- oder auszuschalten.

Drahtlos-Modelle (auch die im Frequenzbereich von 5,15-5,35 GHz)

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und die relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt.
  Die original Übereinstimmungserklärung finden Sie auf http://www.samsung.com, unter Support > Produktsuche und geben Sie den Produktnamen oder die Artikelnummer ein.
  Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.
  Dieses Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.

Drahtlos-Modelle (außer die im Frequenzbereich von 5,15-5,35 GHz)

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und die relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt. Die original Übereinstimmungserklärung finden Sie auf http://www.samsung.com, unter Support > Produktsuche und geben Sie den Produktnamen oder die Artikelnummer ein.
  Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.

[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.
Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten
(Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät,Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produkspezifischen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie unter
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html